



BUS SCHEUNE

Der KFZ-Teileladen.

Montageanleitung




Was du brauchst

- 2 Clips für die Türverkleidung
- 2 Kunststoffhalter
- etwas Klebstoff

So gehst du vor:

Türverkleidung abnehmen: Entferne die Verkleidung der Schiebetür vorsichtig, damit nichts beschädigt wird.

Fläche vorbereiten: Schleife die kleinen Erhöhungen (Spritzpunkte) leicht an und reinige sie von Schmutz oder Fett – am besten mit einem Cutter oder Messer. Dann gib etwas Klebstoff auf die vorbereiteten Stellen. Lies vorher kurz die Hinweise auf der Klebstoff-Verpackung.

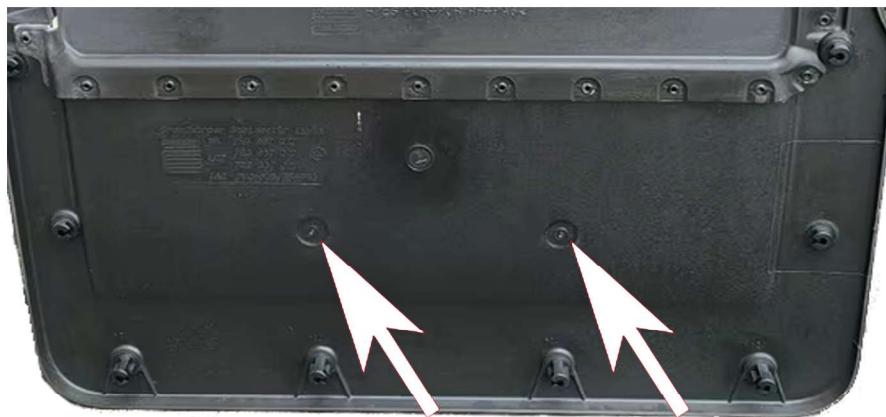

Halter ankleben: Drücke die Kunststoffhalter genau auf die vorbereiteten Stellen und halte sie kurz fest, bis sie gut sitzen.

Trocknen lassen: Der Klebstoff muss mindestens 24 Stunden trocknen.

Während dieser Zeit nichts bewegen oder montieren.

Clips einsetzen und Verkleidung wieder montieren: Wenn der Klebstoff fest ist, stecke die Clips in die Halter. Danach kannst du die Türverkleidung wieder an der Schiebetür befestigen.

Fertig! Mit den neuen Clips sitzt die Verkleidung wieder richtig – und das Problem mit der schleifenden Schiebetür ist behoben.