

Riegelschloss für Fahrzeugtüren Fiat Ducato 250 ab Bj. 2006-...

Drehknopf mit Arretierung

Bedienungsanleitung:

- Drehknopf hereindrücken
- Türe Verriegeln oder entriegeln durch drehen des Knopfes
- anschließend springt der Drehknopf selbständig heraus und ist somit wieder arretiert



Montageanleitung:

1. Abdeckung der Armlehne entfernen
2. Schraube herausdrehen (Torx TX30)
3. Grundplatte vom Schloss lösen (Vorsicht, lose Teile)
4. Grundplatte anbringen und verschrauben mit mitgelieferte Schraube M6 X 30 Inbus 5 mm
5. Schloss über die Grundplatte montieren, darauf achten, dass der Stift in die Bohrung der Grundplatte hineingleitet, anschließend verschrauben.
6. Schloss in die Armlehne positionieren, vorbohren \varnothing 2mm und Schraube hereindreuen.
7. Im Bereich des Riegels die Gummidichtung zwischen B-Säule und der Kunststoffabdeckung hereindrücken.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.





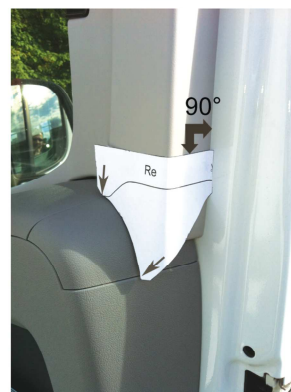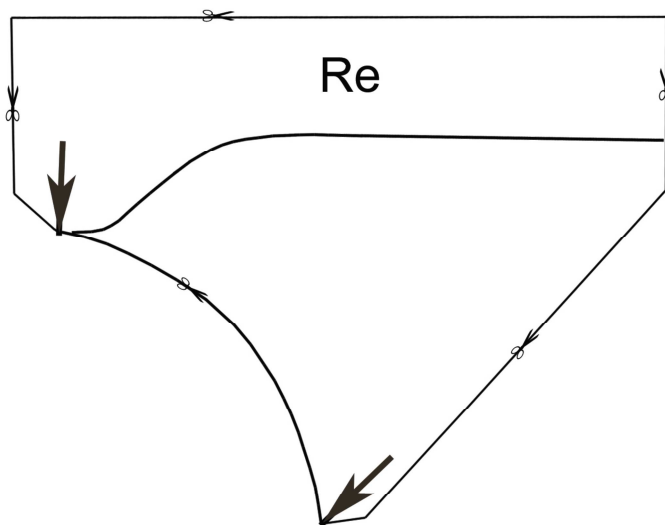

Montage **HEOSafe** Fiat Ducato 250 Art. 12646 und 12656 mit REMIS 4

Schablone mit Schäre dekopieren.

Schablone anbringen an die REMIS 4, so dass die Pfeile über den Spalt der Abdeckung zeigen.

Schablone auf die REMIS 4 kleben (Selbstklebend)

Bei der Verklebung der Schablone, darauf achten das zwischen obere Kante der Schablone und Rahmen einen Winkel von 90° entsteht.

Auf die gezeichnete Linie sägen. Mit einem "Dremel" mit kleines Sägeblatt (bis 20mm) muss man die Remis nicht abbauen. Abdeckung erst nach die Sägearbeiten entfernen.

